
Base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3



Guía del usuario

www.kodak.com

Para ver los cursos interactivos, vaya a www.kodak.com/go/howto




Eastman Kodak Company
Rochester, Nueva York 14650, EE.UU.
© Eastman Kodak Company, 2004

Todas las imágenes que aparecen en las pantallas han sido simuladas.

Kodak, EasyShare, ImageLink, y XtraLife son marcas comerciales de Eastman Kodak Company.


Número de publicación 4J1893_es

Vista frontal/superior/lateral

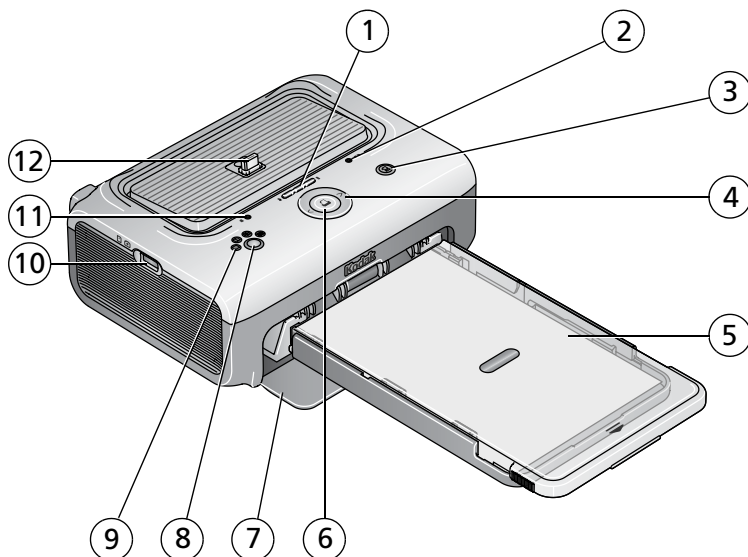

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Botón de luces de carga/regeneración de la pila | 7 | Tapa de la bandeja de papel |
| 2 | Luz del cartucho de color | 8 | Botón de selección del tamaño de la foto |
| 3 | Botón/luz de transferencia | 9 | Luces del tamaño de la foto |
| 4 | Control izquierdo/derecho | 10 | Conector de dispositivo USB (para el lector de tarjetas Kodak opcional o un dispositivo compatible con PictBridge) |
| 5 | Bandeja de papel | 11 | Luz del papel |
| 6 | Botón/luz de impresión | 12 | Conector de la cámara |

Vista posterior/superior/lateral

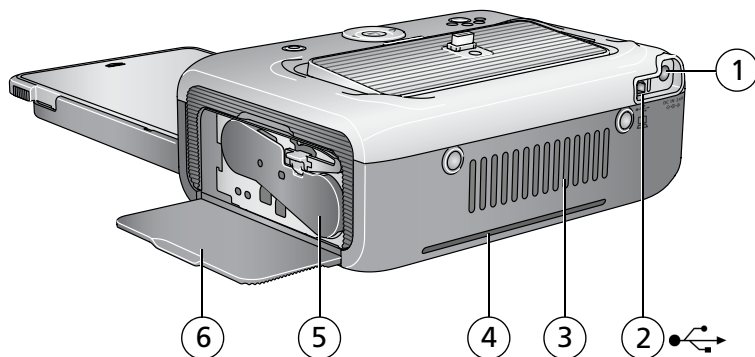

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Conector de alimentación (entrada de CC) | 4 | Ranura para vía del papel |
| 2 | Conector USB (al ordenador) | 5 | Cartucho de color (instalar como se indica) |
| 3 | Aberturas de ventilación | 6 | Tapa del compartimento del cartucho |

Contenido

1 Procedimientos iniciales	1
Dónde instalar la base de impresión	1
Instalación de la pieza de enganche específica para cámara	2
Conexión de la alimentación	3
Uso y almacenamiento del cartucho de color	3
Cómo instalar y retirar el cartucho de color	4
Manipulación y almacenamiento del papel	5
Carga del papel	6
Cómo instalar y retirar la bandeja de papel	7
2 Ajuste y preparación de la cámara digital	8
Selección de la pila correcta para la cámara EasyShare	8
Acoplamiento y carga de la cámara digital	10
Configuración de la calidad de imagen	12
Selección de fotografías para imprimirlas	13
3 Impresión sin ordenador	14
Impresión desde la cámara digital	14
Impresión desde un lector de tarjetas Kodak	15
Impresión de fotografías seleccionadas	16
Impresión desde un dispositivo compatible con PictBridge	16
Cambio del tamaño de la imagen impresa	17
Cancelación de la impresión	20
Cómo quitar los bordes perforados del papel	20
4 Instalación del software	21
Requisitos mínimos del sistema	21
Instalación del software	21


5	Uso de la base de impresión con un ordenador	24
	Conexión a un ordenador	24
	Transferencia de fotografías desde la cámara digital	25
	Transferencia de fotografías desde un lector de tarjetas Kodak.....	26
	Impresión desde un ordenador	27
	Cancelación de la impresión	30
6	Cuidado y mantenimiento	31
	Cuidados generales.....	31
	Limpieza del rodillo para la alimentación de papel	32
	De viaje con la base de impresión	33
7	Solución de problemas	34
	Problemas de impresión	34
	Problemas de transferencia/comunicación.....	43
	Luces de estado de la base de impresión	44
8	Cómo obtener ayuda	51
	Enlaces Web útiles	51
	Asistencia telefónica al cliente	52
9	Apéndice	54
	Especificaciones de la base de impresión	54
	Instrucciones importantes sobre seguridad.....	55
	Actualización del software y del firmware	57
	Mantenimiento y cuidado	57
	Garantía	58
	Información sobre normativas	61

1

Procedimientos iniciales

Dónde instalar la base de impresión


- Coloque la base de impresión en una superficie plana, limpia, seca y sin polvo, fuera del alcance de la luz solar directa.

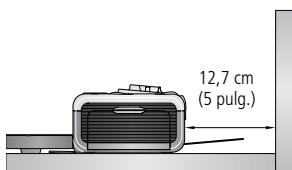

- Deje al menos un espacio de unos 12,7 cm (5 pulg.) en la parte posterior de la base de impresión para que pase el papel.
- Para una ventilación adecuada, asegúrese de que la parte superior y posterior de la base de impresión no estén tapadas.
- Cuando conecte los cables de alimentación y el cable USB, manténgalos alejados de la vía del papel en las partes delantera y posterior de la base de impresión.
- Evite las zonas transitadas o aquellas en las que los conductos de ventilación o las puertas abiertas expongan la base de impresión y el papel a niveles elevados de polvo y suciedad. Las partículas de polvo en el aire pueden afectar la calidad de la imagen.
- Deje suficiente espacio alrededor de la base de impresión para que pueda conectar y desconectar cables, cambiar el cartucho de color y agregar papel.

Instalación de la pieza de enganche específica para cámara

IMPORTANTE: *utilice la pieza de enganche específica que viene con la cámara digital para colocar la cámara. De lo contrario, la cámara no se acoplará correctamente a la base de impresión.*

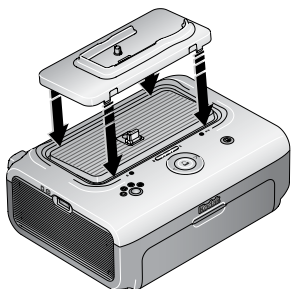

- Instale la pieza de enganche específica que viene con la cámara.

IMPORTANTE: *según el conector de la cámara que tenga, es posible que necesite utilizar un adaptador de la base Kodak D-26. Consulte las instrucciones incluidas con el adaptador de la base.*

- a Retire el embalaje que cubre al conector.
- b Inserte las lengüetas posteriores de la pieza de enganche en las ranuras de la parte posterior de la base de impresión.
- c Presione la parte delantera de la pieza de enganche hacia abajo hasta que quede bien instalada.


Adquiera la pieza de enganche específica para la cámara digital Kodak EasyShare y otros accesorios en www.kodak.com/go/accessories.

Conexión de la alimentación



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

Utilice sólo el adaptador de CA incluido con la base de impresión. Otros adaptadores y cables pueden dañar la cámara, la base de impresión o el ordenador.

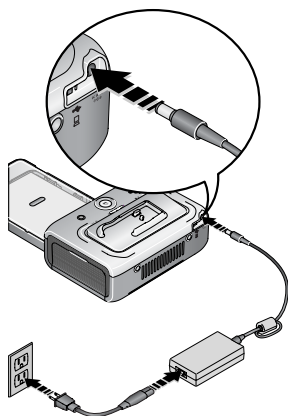

- 1 Retire la cámara de la base de impresión.
- 2 Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador y a la parte posterior de la base de impresión.

NOTA: es posible que no necesite ensamblar el cable de alimentación de CA incluido con la base de impresión y que sea diferente al que aparece en la ilustración.

- 3 Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de corriente.

Para adquirir un cable de alimentación de CA y otros accesorios, visite


www.kodak.com/go/accessories.

Uso y almacenamiento del cartucho de color

- Para obtener impresiones de la mejor calidad, guarde el cartucho en lugares en los que la temperatura no sea mayor de 30° C (85° F).
- Para evitar dejar huellas en la cinta, sujete el cartucho de color por los extremos del carrete.
- Mantenga el cartucho de color alejado de la luz solar directa y de lugares donde la temperatura sea elevada (como por ejemplo un vehículo estacionado a pleno sol).

Cómo instalar y retirar el cartucho de color


- 1 Abra la tapa del compartimiento para el cartucho de color ubicada en la parte lateral de la base de impresión.

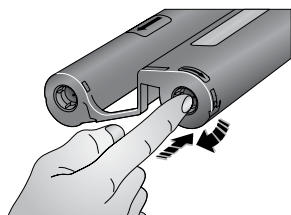

- 2 Compruebe que la cinta del cartucho de color no esté suelta.


Para tensarla, empuje el carrete del cartucho hacia adentro y gírelo en la dirección de la flecha.

IMPORTANTE: *tenga cuidado de no girar el carrete más de lo necesario. De lo contrario, disminuirá la cantidad de impresiones.*

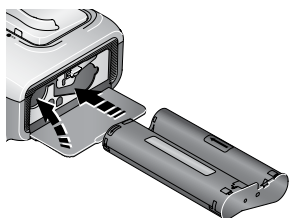


- 3 Deslice el cartucho de color, con la etiqueta hacia arriba y con la flecha apuntando hacia la base de impresión. Empújelo hasta que encaje.
- 4 Cierre la tapa del compartimiento del cartucho de color.

IMPORTANTE: *es posible que el cartucho de color se bloquee si hay un problema con el papel. No trate de retirar el cartucho sin antes solucionar el problema. Asegúrese de que la luz del papel esté apagada antes de retirar el cartucho (consulte Luz del papel en [Luces de estado de la base de impresión en la página 44](#)).*

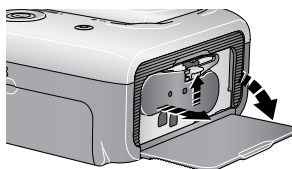

Para sacar el cartucho de color, abra la tapa del compartimiento del cartucho, empuje la palanca verde hacia arriba y deslice el cartucho hacia afuera.

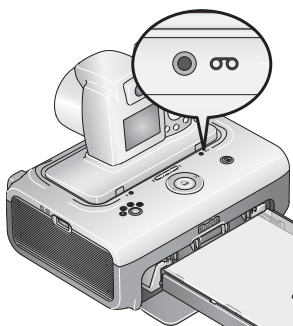

- Cuando el cartucho esté casi vacío, la luz del cartucho de color parpadeará lentamente durante varios segundos.

- Cuando el cartucho de color esté vacío, la luz del cartucho de color se enciende de color ámbar.

Luego de instalar un nuevo cartucho de color, pulse el botón de impresión para solucionar el error y reanudar la impresión.


Manipulación y almacenamiento del papel



- Para evitar dejar huellas digitales, tome el papel por los extremos o por los bordes perforados. No toque la parte brillante del papel.
 - Para guardar el papel, retire la bandeja de papel y cierre la cubierta y la tapa de la bandeja de papel para evitar que entre polvo o suciedad. Guarde el papel en posición horizontal.
- Mantenga el papel alejado de la luz solar directa y de lugares donde la temperatura sea elevada (como por ejemplo un vehículo estacionado a pleno sol).


Carga del papel

- 1 Retire la bandeja de papel de la base de impresión si se encuentra instalada (consulte la [página 7](#)).

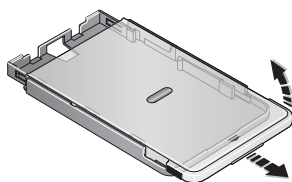


- 2 Deslice la cubierta de la bandeja de papel hasta que encaje, aproximadamente 3 cm (1,25 pulg.), y levante el extremo de la cubierta.

IMPORTANTE: *no coloque más de 25 hojas de papel. Utilice la línea indicadora de límite superior en el interior de la bandeja como guía para evitar colocar demasiado papel. No cargue papel que no tenga bordes perforados. Para evitar dejar huellas, no toque la parte brillante del papel.*

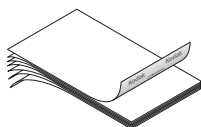

- 3 Airee el papel con cuidado para evitar que las hojas queden pegadas.

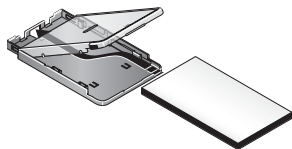


- 4 Coloque el papel en la bandeja, con el logotipo de Kodak hacia abajo.
- 5 Cierre la cubierta de la bandeja de papel.


Adquiera kits de papel fotográfico y cartucho de color Kodak junto con otros accesorios en un distribuidor de productos Kodak, o visite www.kodak.com/go/accessories.

Cómo instalar y retirar la bandeja de papel

- 1 Abra la tapa de la bandeja de papel ubicada en la base de impresión.
- 2 Deslice la cubierta de la bandeja de papel hasta que encaje, aproximadamente 3 cm (1,25 pulg).

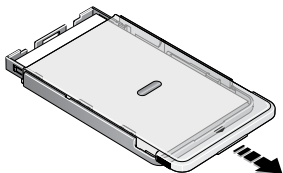

- 3 Deslice la bandeja de papel en la ranura de la base de impresión hasta que encaje.

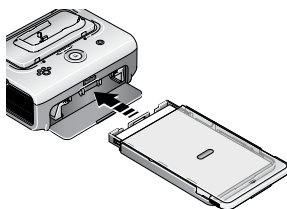

IMPORTANTE: *para asegurarse de que la bandeja de papel entre en ángulo recto en la base de impresión, verifique que la cubierta de la bandeja de papel esté completamente abierta durante la instalación.*

Tire la bandeja de papel hacia afuera para sacarla.

Cierre la cubierta y la tapa de la bandeja de papel para evitar que entre polvo o suciedad.

- Cuando la bandeja de papel está vacía, la luz del papel se enciende de color ámbar.

Después de agregar papel o de instalar la bandeja de papel, pulse el botón de impresión para solucionar el error y reanudar la impresión.

2



Ajuste y preparación de la cámara digital

Selección de la pila correcta para la cámara EasyShare



PRECAUCIÓN:

La garantía no cubre los daños causados por accesorios no autorizados.

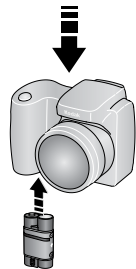Si la cámara digital EasyShare incluye pilas no recargables:	Si la cámara digital EasyShare incluye una pila recargable de ion-litio:
Pila de litio CRV3 de 3 V  0  2 pilas AA de 1,5 V  Use el paquete de pilas recargables Ni-MH que viene con la base de impresión*	 Instálela en la cámara No use el paquete de pilas recargables Ni-MH que viene con la base de impresión* 

* El contenido está sujeto a cambios.

NOTA: el paquete de pilas recargables Ni-MH Kodak EasyShare y la pila recargable de ion-litio Kodak no se entregan cargados. Cárguelos completamente antes de utilizarlos en la cámara EasyShare (consulte la [página 10](#)). Para obtener más información sobre las pilas para otras marcas de cámaras compatibles con el sistema ImageLink, consulte la Guía del usuario de la cámara.

Cómo alargar la duración de la pila

- Ciertas funciones agotan rápidamente la duración de la pila. Por ello, es recomendable limitar:
 - El uso de la revisión de fotografías en la pantalla de la cámara
 - El uso de la pantalla de la cámara como visor
 - El uso excesivo del flash
- La suciedad en los contactos de la pila puede perjudicar su duración. Limpie los contactos con un paño limpio y seco antes de insertar la pila en la cámara.
- El rendimiento de la pila se reduce en temperaturas inferiores a 5° C (41° F). Lleve pilas de repuesto cuando utilice la cámara en un clima frío y manténgalas tibias. No deseche las pilas que no funcionan en temperaturas frías; puede que funcionen cuando vuelvan a estar a la temperatura normal.
- Si obtiene menos de 20 fotografías por carga con el paquete de pilas recargables Ni-MH Kodak EasyShare, y ninguno de los consejos anteriores es útil, considere regenerar el paquete de pilas (consulte la [página 11](#)).


Para obtener más información sobre pilas, consulte la guía del usuario de su cámara o visite www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Acoplamiento y carga de la cámara digital

Al acoplar la cámara, puede imprimir fotografías directamente desde la cámara, transferir fotografías de la cámara al ordenador y cargar la pila de la cámara.

La base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 es compatible con el sistema de impresión ImageLink. De modo que además de conectar las cámaras digitales Kodak EasyShare, puede conectar cámaras digitales de otras marcas compatibles con el sistema ImageLink.

- 1 Asegúrese de que la pieza de enganche específica esté instalada en la base de impresión (consulte la [página 2](#)) y de que se haya colocado una pila recargable en la cámara (consulte la [página 8](#)).

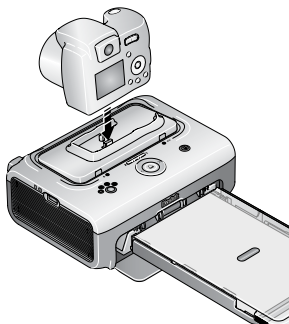


- 2 Acople la cámara a la base de impresión. Empuje hacia abajo para encajar el conector.

Mantenga la correa de la cámara alejada de la vía del papel en la parte frontal y posterior de la base de impresión.

La cámara recibirá energía desde la base de impresión en lugar de la pila.

- El paquete de pilas recargables Ni-MH Kodak EasyShare y la pila recargable de ion-litio Kodak EasyShare se cargan en unas 3 horas.

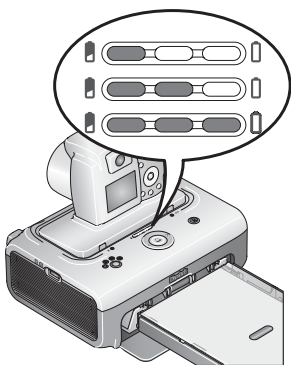

- Las luces de carga de la pila se encienden e indican el estado de la carga. La carga ha finalizado cuando se encienden las tres luces.
- Puede dejar la cámara en la base de impresión para mantener la carga.

Para obtener más información sobre las pilas para otras marcas de cámaras compatibles con el sistema ImageLink, consulte la Guía del usuario de la cámara.


Regeneración de un paquete de pilas recargables Ni-MH Kodak EasyShare

NOTA: la función de regeneración de pilas está diseñada para utilizarse sólo con un paquete de pilas recargables Ni-MH Kodak EasyShare. Las pilas de ion-litio no necesitan regeneración. Para obtener más información sobre las pilas para otras marcas de cámaras compatibles con el sistema ImageLink, consulte la Guía del usuario de la cámara.

Si obtiene menos de 20 fotografías por carga con el paquete de pilas recargables Ni-MH Kodak EasyShare, siga los consejos de la sección [Cómo alargar la duración de la pila en la página 9](#). Si éstos no le ayudan, deberá regenerar el paquete de pilas. El ciclo de regeneración descarga el paquete de pilas por completo y luego lo recarga.



NOTA: un ciclo completo de regeneración puede durar hasta 8 horas, dependiendo de la carga restante en el paquete de pilas. Para conseguir mejores resultados, regenere el paquete de pilas durante la noche; no interrumpa el ciclo de descarga/carga.

- 1 Asegúrese de que el paquete de pilas recargables Ni-MH se encuentre en la cámara.
- 2 Coloque la cámara EasyShare en la base de impresión (consulte la [página 10](#)).

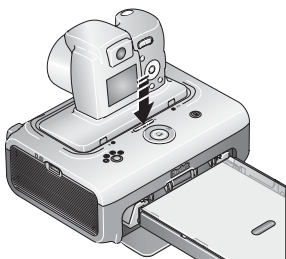

- 3 Pulse y mantenga pulsado el botón de las luces de carga/regeneración de la pila, , hasta que las luces de carga de la pila comiencen a parpadear de color verde (aproximadamente durante 5 segundos).

Las luces de carga indican el estado de la regeneración:

	Las luces verdes se apagan de a una	Descarga del paquete de pilas (las luces se apagan a medida que avanza el proceso de descarga).
	Las luces verdes se encienden de a una	Carga del paquete de pilas (las luces se encienden a medida que avanza el proceso de carga). La carga ha finalizado cuando se encienden las tres luces.

Configuración de la calidad de imagen



Antes de tomar fotografías, cambie el ajuste de calidad de la imagen (o la resolución) en la cámara digital a **3:2 ★★★**. Esto garantiza que las fotografías que tome sean proporcionales al papel fotográfico de la base de impresión y evita los recortes no deseados de las fotografías.

Consulte la guía del usuario de la cámara para obtener más información.

Selección de fotografías para imprimirlas

NOTA: este procedimiento corresponde a las cámaras digitales Kodak EasyShare. Para obtener más información sobre cómo seleccionar fotografías para cámaras de otras marcas compatibles con el sistema ImagerLink, consulte la Guía del usuario de la cámara.

- 1 Pulse el botón Share (Compartir).
- 2 Pulse   para buscar la imagen.
- 3 Compruebe que la opción Imprimir  esté resaltada (para seleccionar todas las fotografías guardadas en la ubicación de almacenamiento seleccionada, resalte Imprimir todo  y pulse el botón OK (Aceptar).
- 4 Pulse  /  para seleccionar el número de copias (de 0 a 99). La cantidad predeterminada de copias es 1. El valor 0 borra la selección de la fotografía correspondiente.

Aparece el icono Imprimir  en el área de estado.

- Para aplicar una cantidad de copias a otras fotografías, pulse   para buscar las fotografías. En cada fotografía puede mantener la cantidad tal y como aparece, o bien, pulsar  /  para cambiarla.

- 5 Pulse el botón OK (Aceptar).
- 6 Pulse el botón Share (Compartir) para salir.

NOTA: para quitar la selección de todas las fotografías guardadas, desde el menú Compartir, resalte Cancelar impresiones  y pulse el botón OK (Aceptar).

Para imprimir fotografías seleccionadas desde la cámara digital, consulte la [página 16](#). Para imprimir fotografías seleccionadas desde el ordenador, consulte la [página 27](#).

IMPORTANTE: espere a que la impresión haya finalizado antes de retirar el papel, la bandeja de papel o la cámara. De lo contrario, puede causar que el papel no pase bien o se atasque.

Impresión desde la cámara digital

- 1 Tome una fotografía con la cámara (consulte la Guía del usuario de la cámara).
- 2 Acople la cámara a la base de impresión (consulte la [página 10](#)).

En la pantalla de la cámara aparecerá la última fotografía que se haya tomado.

- Para imprimir la fotografía actual, pulse el botón de impresión, .

NOTA: si seleccionó fotografías para imprimir las utilizando la cámara digital, en lugar de imprimir la fotografía actual se imprimirán todas las fotografías seleccionadas (consulte la [página 16](#)).


- Pulse las flechas hacia la derecha o izquierda en la base de impresión,   para ver y seleccionar fotografías para imprimir las.

- 3 Pulse el botón de impresión, .

Aparece la pantalla de copias.

- Para imprimir más de una copia, pulse   para seleccionar el número de copias y luego pulse .

(Si no pulsa ningún botón, después de 10 segundos la impresión comienza automáticamente.)

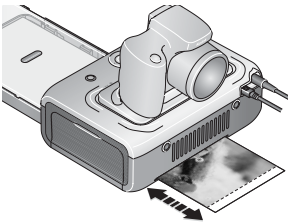


El botón de impresión parpadea y comienza la impresión. El papel circula cuatro veces durante la impresión antes de que salga la copia impresa. En los tres primeros ciclos se aplican las capas de color amarillo, magenta y cian y en el cuarto se aplica la capa laminada XtraLife que protege y conserva la imagen.

Impresión desde un lector de tarjetas Kodak

La base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 es compatible con los lectores de tarjetas 8 en 1 y 6 en 1 de Kodak (se venden por separado). Es posible que otros lectores de tarjetas USB de Kodak sean compatibles con la base de impresión; sin embargo, los lectores de tarjetas de otros fabricantes no lo son.

- 1 Para obtener mejores resultados, seleccione las fotografías en la tarjeta de memoria para imprimirlas (consulte la [página 13](#) o la Guía del usuario del la cámara). Si no selecciona las fotografías en la tarjeta de la cámara, tendrá la opción de imprimir sólo la fotografía más reciente en la tarjeta.

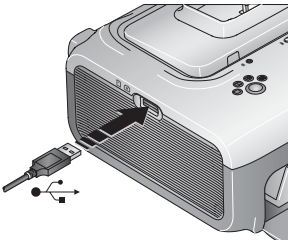

- 2 Enchufe el conector USB desde el lector de tarjetas al conector USB ubicado en un lado de la base de impresión.

NOTA: si el lector de tarjetas ya está enchufado, pero la conexión ha terminado, desconecte el cable USB y vuélvalo a conectar para reestablecer la conexión.

- 3 Inserte la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas (consulte la Guía del usuario del lector de tarjetas para obtener más información). No inserte más de una tarjeta.

- 4 Pulse para iniciar la impresión o pulse para cancelarla.

Adquiera un lector de tarjetas Kodak y otros accesorios en un distribuidor de productos Kodak o visite www.kodak.com/go/accessories.

Impresión de fotografías seleccionadas

Si la cámara o la tarjeta de memoria contiene fotografías seleccionadas para imprimirlas (consulte la [página 13](#) o la Guía del usuario de la cámara), la base de impresión le ofrece la opción de imprimir las fotografías seleccionadas primero. Si la cámara está acoplada, aparece un mensaje en la pantalla de la cámara que indica que se han encontrado fotografías seleccionadas:

- **Para imprimir fotografías seleccionadas** — pulse .


La luz de impresión parpadea, comienza la impresión y se imprimen las fotografías seleccionadas. Las selecciones de impresión se quitarán de las fotografías a medida que se imprimen.

- **Para saltar la impresión de fotografías seleccionadas** — pulse  .

El mensaje desaparece después de 10 segundos de inactividad.

Impresión desde un dispositivo compatible con PictBridge

La base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 cuenta con la tecnología PictBridge, que permite la comunicación con cualquier cámara o dispositivo compatible con PictBridge.

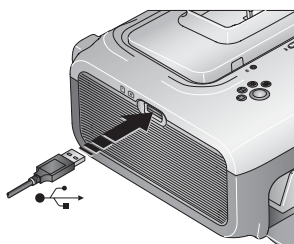

- 1 Enchufe el conector USB desde el dispositivo compatible con PictBridge al conector del dispositivo USB ubicado en un lado de la base de impresión.

NOTA: si el dispositivo compatible con PictBridge ya está enchufado, pero la conexión ha terminado, desconecte el cable USB y vuélvalo a conectar para reestablecer la conexión.

- 2 Utilice el dispositivo compatible con PictBridge para ver fotografías, seleccionar opciones de impresión e imprimir. Consulte la Guía del usuario del dispositivo para obtener información.

Cambio del tamaño de la imagen impresa

- 1 Siga el procedimiento para imprimir desde la cámara digital (consulte la [página 14](#)), el lector de tarjetas 8 en 1 de Kodak (consulte la [página 15](#)) o el dispositivo PictBridge (consulte la [página 16](#)).
- 2 Antes de imprimir, mientras realice las selecciones o cambie los ajustes, pulse el botón de selección del tamaño de la foto varias veces para desplazarse y seleccionar el tamaño de la foto.

Ajuste del tamaño de la foto	Número y tamaño de impresiones por hoja
 1 copia (tamaño grande)	una fotografía de 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.)
 2 copias (tamaño tarjeta)	hasta dos fotografías de 5,4 cm x 8,5 cm (2,1 pulg. x 3,3 pulg.)
 4 copias (tamaño cartera)	hasta cuatro fotografías de 5 cm x 8 cm (2 pulg. x 3 pulg.)
 9 copias (tamaño mini)	hasta nueve fotografías de 3,4 cm x 5 cm (1,3 pulg. x 2 pulg.)

- 3 Continúe cambiando otros ajustes o comience a imprimir.

Para cambiar el tamaño de la foto predeterminado:

- Seleccione un tamaño de la foto (vea la sección anterior) y pulse el botón de selección del tamaño de la foto durante 4 segundos.

La luz correspondiente al tamaño de la foto seleccionada parpadea y luego se enciende.

Efecto del tamaño de la foto en la cantidad de copias

En la mayoría de los casos, el ajuste del tamaño de la foto también determina la cantidad de copias que se imprimirán. Por ejemplo, si desea imprimir una fotografía con la opción 2 copias, se imprimirán 2 copias de esa fotografía en una hoja de papel.

Al imprimir fotografías seleccionadas (consulte la [página 16](#)), la cantidad de copias que se imprimirá está determinada por la opción indicada en la cámara o dispositivo. Por ejemplo, si selecciona 3 fotografías en su cámara para imprimir una copia, y la opción 4 copias está seleccionada en la base de impresión, se imprimirán 3 copias de 5 cm x 8 cm (2 pulg. x 3 pulg.) en una hoja de papel.

Para obtener mejores resultados, seleccione un tamaño para la foto o la cantidad de copias (en la cámara o dispositivo) que maximice el uso del espacio en blanco en el papel.

NOTA: cuando imprima con un dispositivo compatible con PictBridge (consulte la [página 16](#)), el tamaño de la foto y la cantidad de copias están determinados por los ajustes para copias y varias copias del dispositivo. Cambie estos ajustes en el dispositivo antes de imprimir. Si la opción seleccionada del tamaño de la foto no coincide con las opciones de la base de impresión, se selecciona automáticamente la opción del tamaño de la foto más cercana.

Impresión de fotografías distintas en la misma hoja



1 Seleccione las fotografías que desea imprimir en la cámara digital (consulte la [página 13](#)).

2 Acople la cámara a la base de impresión o inserte la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas 8 en 1 o 6 en 1 de Kodak (se venden por separado).

Si la cámara está acoplada, aparece un mensaje que indica que se han encontrado fotografías seleccionadas.

3 Pulse el botón de selección de tamaño varias veces para ver las opciones y seleccionar 2 copias , 4 copias , o 9 copias , dependiendo del tamaño de la foto que desee imprimir (consulte la [página 17](#)).

4 Pulse  para imprimir.

NOTA: si al seleccionar las fotos en la cámara elige más de una copia, estos duplicados se imprimen en la misma hoja (consulte la sección a continuación).

Impresión de fotografías duplicadas en la misma hoja

Método 1: uso de ajustes de la cámara digital



- 1 Seleccione las fotografías que desea imprimir en la cámara digital (consulte la [página 13](#)). **Para cada fotografía**, elija la cantidad de copias que desea imprimir.
- 2 Acople la cámara a la base de impresión o inserte la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas 8 en 1 o 6 en 1 de Kodak (se venden por separado).
Si la cámara está acoplada, aparece un mensaje que indica que se han encontrado fotografías seleccionadas.
- 3 Pulse el botón de selección de tamaño varias veces para seleccionar 2 copias , 4 copias , o 9 copias , dependiendo del tamaño de la foto que desee imprimir (consulte la [página 17](#)).
- 4 Pulse  para imprimir.

Método 2: uso de la base de impresión

- Acople la cámara a la base de impresión o inserte la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas 8 en 1 o 6 en 1 de Kodak (se venden por separado).

En la pantalla de la cámara aparecerá la última fotografía que se haya tomado.

- Pulse las flechas hacia la derecha o izquierda en la base de impresión,  , para ver y seleccionar las fotografías para imprimirlas.

- 5 Pulse el botón de impresión, .

Aparece la pantalla de copias.

- Pulse   para seleccionar el número de copias y presione .

(Si no pulsa ningún botón, después de 10 segundos la impresión comienza automáticamente.)

Cancelación de la impresión

- Pulse y mantenga pulsado  durante 2 segundos.


El trabajo de impresión se cancela y el papel se expulsa de la base de impresión.

Si cancela una impresión durante la cuarta pasada (capa clara), la copia se expulsará una vez finalizada.

NOTA: el uso del botón de impresión para cancelar el trabajo de impresión sólo funciona al imprimir desde una cámara acoplada.

Cómo quitar los bordes perforados del papel

IMPORTANTE: quite los bordes perforados de las copias sólo después de la impresión. Las copias que no tengan los bordes perforados no se introducirán correctamente.

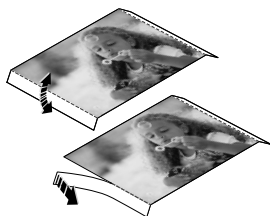

- 1 Doble los bordes hacia arriba y hacia abajo.
- 2 Retire cada borde perforado y deséchelo.

4

Instalación del software

Requisitos mínimos del sistema


Ordenadores con Windows

- Windows 98, 98SE, Me, 2000 con SP1, o XP
- Internet Explorer 5.01 o posterior
- Procesador de 233 MHz o más rápido
- 64 MB de RAM (128 MB de RAM para Windows XP)
- 200 MB de espacio disponible en el disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB disponible
- Monitor en color con una resolución de 800 x 600 píxeles (se recomiendan 16 o 24 bits)

Macintosh

- Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac, PowerBook G3, G4, o iBook
- Mac OS 10.2 o posterior
- Safari 1.0 o posterior para la instalación completa
- 128 MB de RAM
- 200 MB de espacio disponible en el disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB disponible
- Monitor en color con una resolución de 1.024 x 768 píxeles (se recomiendan miles o millones de colores)

Instalación del software

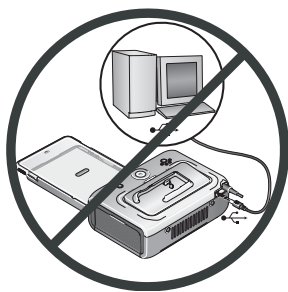

IMPORTANTE: *instale el software Kodak EasyShare antes de conectar la base de impresión al ordenador.*

- 1 Cierre todas las aplicaciones de software que estén abiertas en el ordenador (incluido el programa antivirus).
- 2 Coloque el CD del software Kodak EasyShare en la unidad de CD-ROM.

3 Instale el software:

Ordenadores con Windows —si no aparece la ventana de instalación, seleccione Ejecutar en el menú Inicio y escriba **d:\setup.exe**, donde **d** corresponde a la letra de la unidad que contiene el CD.

Mac OS X—haga doble clic en el icono del CD en el escritorio y, a continuación, haga clic en el icono Instalar.

4 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

- Elija Completa para instalar automáticamente las aplicaciones más usadas.
Elija Especial para seleccionar las aplicaciones que desea instalar.

IMPORTANTE: *para utilizar la base de impresión con un ordenador, primero debe instalar el controlador de impresora. Si elige la opción Personalizada, asegúrese de seleccionar la base de impresión. El controlador de impresora se instala automáticamente si selecciona Típica.*

Agregar la impresora para Mac OS X:

- a** Abra la ventana del Finder y pulse el botón Aplicaciones. Si no encuentra el botón Aplicaciones, abra la carpeta Aplicaciones en la unidad operativa.
- b** Abra la carpeta de utilidades y pulse dos veces Centro de Impresión.
- c** En la ventana Lista de impresoras, pulse el botón Añadir impresora.
- d** Seleccione la base de impresión y haga clic en Agregar.

Se agregará la base de impresión al ordenador.

IMPORTANTE: *cuando el sistema se lo indique, dedique unos minutos a registrar electrónicamente la cámara y el software. De esta forma podrá recibir información relacionada a las actualizaciones del software y registrar algunos de los productos incluidos con la base de impresión. Debe estar conectado a su proveedor de servicios de Internet para realizar el registro electrónico. Para registrarse más adelante, visite www.kodak.com/go/register.*

5 Reinicie el ordenador si se le indica. Si ha cerrado el software antivirus, vuelva a abrirlo. Consulte el manual del software antivirus para obtener información.

Para obtener más información sobre la instalación del software, consulte el archivo Léame del CD del software Kodak EasyShare. Para obtener información sobre las aplicaciones de software incluidas en el CD del software Kodak EasyShare, haga clic en el botón Ayuda del software EasyShare.

Desinstalación del software

Si desea desinstalar el controlador de impresora o el software EasyShare del ordenador, haga lo siguiente:

Ordenadores con Windows:

- 1 Abra el Panel de control:

En el menú Inicio, seleccione Configuración > Panel de control. (En Windows XP, dependiendo de la configuración, encontrará el Panel de control en el menú Inicio.)

- 2 Haga doble clic en Agregar o quitar programas.
- 3 Seleccione el software Kodak EasyShare y haga clic en Eliminar.
- 4 Seleccione Cambiar para desinstalar componentes específicos, como por ejemplo el controlador de impresora, o seleccione Eliminar para desinstalar todos los componentes.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Reinicie el ordenador si se le indica.

Mac OS X:


- 1 Haga doble clic en la unidad operativa de su sistema.
- 2 Seleccione Biblioteca > Impresoras.
- 3 Abra la carpeta Kodak y de ahí, abra la carpeta de la base de impresión.
- 4 Haga doble clic en el programa de desinstalación de la base de impresión.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Uso de la base de impresión con un ordenador

Conexión a un ordenador

IMPORTANTE: asegúrese de que la cámara NO esté acoplada cuando conecte la base de impresión al ordenador.

- 1 Asegúrese de que el software Kodak EasyShare esté instalado en el ordenador (consulte la [página 21](#)).

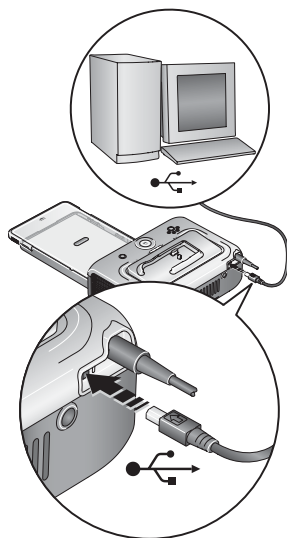

- 2 Enchufe el extremo del cable USB marcado como  en el puerto USB del ordenador (el cable USB viene incluido). Consulte la documentación del ordenador para obtener información.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable USB en el conector USB cuadrado ubicado en la parte posterior de la base de impresión.

Transferencia de fotografías desde la cámara digital

- 1 Asegúrese de que el software Kodak EasyShare esté instalado (consulte la [página 21](#)) y de que la base de impresión se encuentre conectada al ordenador (consulte la [página 24](#)).
- 2 Si tiene un lector de tarjetas USB opcional, desconéctelo de la base de impresión.
- 3 Acople la cámara a la base de impresión (consulte la [página 10](#)).
- 4 Pulse el botón de transferencia, , de la base de impresión.
Se abre el software Kodak EasyShare en el ordenador (si está instalado).
- 5 Utilice el software Kodak EasyShare para transferir fotografías desde la cámara al ordenador. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare si desea obtener más información al respecto.

La luz de transferencia de la base parpadea durante la transferencia de fotografías.


La luz de transferencia continúa parpadeando hasta que pulse el botón de transferencia o de impresión, quite la cámara de la base de impresión o hasta que la conexión termine.

NOTA: si el software está instalado, al pulsar el botón de transferencia se asignará una nueva unidad para la conexión de la cámara acoplada a la base. Puede ver, copiar, borrar y administrar archivos en la nueva unidad tal y como lo haría con otras unidades del ordenador. Consulte la documentación del ordenador para obtener información.

Transferencia de fotografías desde un lector de tarjetas Kodak

La base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 es compatible con los lectores de tarjetas 8 en 1 y 6 en 1 de Kodak (se venden por separado). Es posible que otros lectores de tarjetas USB de Kodak sean compatibles con la base de impresión; sin embargo, los lectores de tarjetas de otros fabricantes no lo son.

- 1 Asegúrese de que el software Kodak EasyShare esté instalado (consulte la [página 21](#)) y de que la base de impresión se encuentre conectada al ordenador (consulte la [página 24](#)).

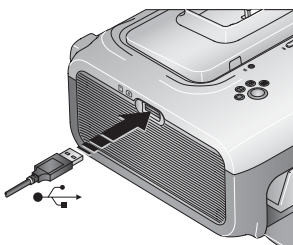

- 2 Si la cámara se encuentra acoplada, retírela.
- 3 Enchufe el conector USB desde el lector de tarjetas al conector USB ubicado en un lado de la base de impresión.

NOTA: si el lector de tarjetas ya está enchufado, pero la conexión ha terminado, desconecte el cable USB y vuélvalo a conectar para reestablecer la conexión.

- 4 Inserte la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas (consulte la guía del usuario del lector de tarjetas para obtener más información). No inserte más de una tarjeta.

- 5 Pulse el botón de transferencia, , de la base de impresión.

Se abre el software Kodak EasyShare en el ordenador (si está instalado).

- 6 Utilice el software Kodak EasyShare para transferir fotografías desde lector de tarjetas al ordenador. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare si desea obtener más información al respecto.

La luz de transferencia de la base parpadea durante la transferencia de fotografías.

La luz de transferencia continúa parpadeando hasta que pulse el botón de transferencia o de impresión, o hasta que la conexión termine.

NOTA: si el software está instalado, al pulsar el botón de transferencia se asignará una o más unidades nuevas para la conexión del lector de la tarjeta. Puede ver, copiar, borrar y administrar archivos en la nueva unidad tal y como lo haría con otras unidades del ordenador. Consulte la documentación del ordenador para obtener información.

Adquiera un lector de tarjetas Kodak y otros accesorios en un distribuidor de productos Kodak o visite www.kodak.com/go/accessories.

Impresión desde un ordenador

Recomendamos el uso del software Kodak EasyShare (incluido) para imprimir. Este software permite sacar partido a una gran variedad de funciones, como la mejora del color, la reducción del efecto de ojos rojos, la organización de fotografías y mucho más.

Si no hay ninguna fotografía en el ordenador, utilice la base de impresión para transferir fotografías desde la cámara o tarjeta de memoria antes de imprimirlas (consulte la [página 25](#)).

IMPORTANTE: espere a que la impresión haya finalizado antes de retirar el papel o la bandeja de papel. De lo contrario, puede causar que el papel no pase bien o se atasque.

Impresión con el software Kodak EasyShare

- 1 Asegúrese de que el software Kodak EasyShare esté instalado (consulte la [página 21](#)) y de que la base de impresión se encuentre conectada al ordenador (consulte la [página 24](#)).
- 2 Haga clic en la ficha Mi colección.
- 3 Seleccione las fotografías que desea imprimir.
- 4 Haga clic en la ficha Impresión en casa.
- 5 Asegúrese de que se haya seleccionado la base de impresión.
- 6 Cambie otros ajustes, como el tamaño de papel y formato de impresión y, a continuación, haga clic en Imprimir.

NOTA: el botón para seleccionar el tamaño de la foto en la base de impresión está desactivado cuando se imprime desde un ordenador. Configure las opciones de impresión utilizando el software EasyShare.

Consulte la Ayuda del software EasyShare para obtener más información.

Impresión de fotografías seleccionadas desde el ordenador

- 1 Asegúrese de que el software Kodak EasyShare esté instalado (consulte la [página 21](#)) y de que la base de impresión se encuentre conectada al ordenador (consulte la [página 24](#)).
- 2 Transfiera las fotografías seleccionadas al ordenador (consulte la [página 25](#)).
- 3 Siga los pasos 4 al 6 de la sección anterior.

Impresión con otras aplicaciones

- 1 Asegúrese de que el controlador de impresora esté instalado (consulte la [página 21](#)) y de que la base de impresión se encuentre conectada al ordenador (consulte la [página 24](#)).
- 2 Abra las fotografías que desea imprimir en la aplicación que utilizará.
- 3 Acceda a los parámetros de impresión seleccionando Imprimir o Configurar página en el menú Archivo, según la aplicación y el sistema operativo.
- 4 Asegúrese de que la base de impresión esté seleccionada.
- 5 Modifique cualquier otro valor si es necesario y haga clic en Aceptar o Imprimir. (Según la aplicación y el sistema operativo, es posible que tenga que regresar al menú principal y seleccionar Imprimir en el menú Archivo.)

NOTA: el botón para seleccionar el tamaño de la foto en la base de impresión está desactivado cuando se imprime desde un ordenador. Configure las opciones de impresión en la aplicación desde la cual está imprimiendo.

Selección del modo de color

La función de modo de color Kodak permite corregir el color automáticamente para ayudarle a crear excelentes copias impresas de manera rápida. La base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 cuenta con tres opciones para el de modo de color:

Enhanced (Mejorado)—para obtener colores más intensos y vivos.

Natural—para obtener colores fabulosos y naturales para fotografías de todos los días.

None (Ninguno)—para desactivar la corrección de color automática.

Para cambiar el modo de color:

Windows 2000/XP:

- 1 En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.

NOTA: dependiendo de la configuración del menú Inicio, es posible que necesite seleccionar Impresoras y faxes en el Panel de control.

- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 y seleccione Preferencias de impresión.
- 3 Haga clic en la ficha Corrección de color.
- 4 Seleccione una opción y haga clic en Aceptar.

Windows 98/Me:

- 1 En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 y seleccione Propiedades.
- 3 Haga clic en la ficha Corrección de color.
- 4 En Control del color, seleccione una opción.
- 5 Pulse Aceptar al finalizar.

Mac OS X:

- 1 Asegúrese de que se haya seleccionado la base de impresión.
- 2 Desde el menú Archivo de la aplicación, seleccione Imprimir.
- 3 Seleccione Control del color en el menú desplegable Copias y Páginas.
- 4 Seleccione Color Kodak.
- 5 Seleccione una opción para el modo de color.

Cancelación de la impresión

Ordenadores con Windows:

- 1 Haga doble clic en el icono de la impresora en la bandeja del sistema.
- 2 Haga clic en el trabajo de impresión que desea cancelar.
- 3 Seleccione Documento > Cancelar.



Mac OS X:

- 1 En el Centro de Impresión, haga doble clic en el icono de la impresora.
- 2 Haga clic en el trabajo que desea cancelar y seleccione Suprimir.

Cuidados generales

IMPORTANTE: *siempre desconecte la alimentación antes de limpiar la base de impresión. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes orgánicos en la base de impresión ni en ninguna de sus piezas.*

- Limpie la parte externa de la base de impresión con un paño limpio y seco.

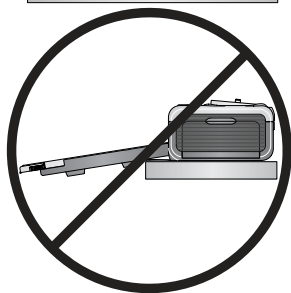

- Apoye la base de impresión y la bandeja en una superficie plana y nivelada. No obstruya las aberturas de ventilación.
- Evite la obstrucción de la parte posterior de la base de impresión y de la salida de la bandeja de papel.
- Mantenga los cables de alimentación y el cable USB alejados de la vía del papel.
- Mantenga limpia la zona alrededor de la base de impresión.
- Proteja la base de impresión del humo de tabaco, el polvo, la arena y derrames de líquidos.
- No coloque objetos encima de la base de impresión.
- Mantenga la base de impresión, accesorios y consumibles fuera del alcance de la luz solar directa y de lugares donde la temperatura sea muy elevada (como por ejemplo un vehículo estacionado a pleno sol).
- Para guardar la base, retire la bandeja de papel, cierre la cubierta y la tapa de la bandeja de papel (consulte la [página 7](#)) para evitar que entre polvo o suciedad. Guarde el papel en posición horizontal.


Limpieza del rodillo para la alimentación de papel

Para evitar atascos y otros problemas con el papel y para asegurarse de que las fotografías se vean lo mejor posible, recomendamos que mantenga limpio el rodillo de alimentación. Revise el rodillo semanalmente para ver si está sucio y límpielo si es necesario.

IMPORTANTE: *desenchufe la alimentación antes de limpiar el rodillo.*

- 1 Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente.
- 2 Retire la bandeja de papel de la base de impresión y deje la tapa de la bandeja abierta.
- 3 Humedezca **levemente** con agua un paño que no desprenda pelusa.

IMPORTANTE: *no utilice algodón o palitos de algodón para limpiar el rodillo para la alimentación de papel.*

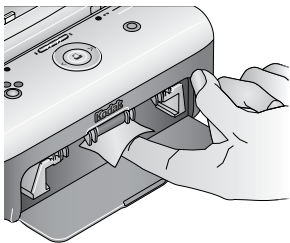

- 4 Utilice el paño humedecido para limpiar suavemente la superficie del rodillo. Mueva el rodillo con el pulgar y continúe limpiando.
- 5 Asegúrese de que el rodillo para la alimentación del papel esté totalmente seco antes de volver a enchufar el cable de alimentación.

De viaje con la base de impresión

IMPORTANTE: *cuando esté de viaje, mantenga la base de impresión, los accesorios y los consumibles fuera del alcance de la luz solar directa y de lugares donde la temperatura sea muy elevada (como por ejemplo un vehículo estacionado a pleno sol).*

Adquiera un cable de alimentación de CA para la región que va a visitar.


- 1 Desconecte la alimentación y retire todos los cables.
- 2 Retire la bandeja de papel de la base de impresión; cierre la cubierta y la tapa de la bandeja de papel en la base de impresión.
- 3 Para volver a embalar la base de impresión, utilice el embalaje original o la funda de viaje opcional para la base.

Adquiera un cable de alimentación de CA, una funda de viaje para la base de impresión y otros accesorios en un distribuidor de productos Kodak o visite el sitio www.kodak.com/go/accessories.

Cuando tenga dudas sobre cómo utilizar la base de impresión, empiece aquí. Encontrará información técnica adicional en el archivo Léame del CD del software Kodak EasyShare. Para recibir actualizaciones sobre cómo solucionar problemas, visite www.kodak.com/go/printerdocs.

Problemas de impresión

Si...	Intente lo siguiente
El papel no se alimenta (la luz del papel puede encenderse de color ámbar)	IMPORTANTE: <i>utilice solamente kits de papel fotográfico y cartucho de color Kodak para la base de impresión. No utilice papel para inyección de tinta.</i> ■ La bandeja de papel puede estar vacía. Cargue papel (página 6), vuelva a instalar la bandeja de papel y pulse . ■ Compruebe el papel: 1 Retire la bandeja de papel (página 7). 2 Revise el papel cargado: asegúrese de que el papel no se haya dañado de ninguna manera o que los bordes perforados no se hayan separado. Vuelva a cargar la bandeja con papel nuevo si es necesario. 3 Airee el papel con cuidado para evitar que las hojas queden pegadas. 4 Vuelva a cargar la bandeja de papel. No cargue más arriba de la línea. 5 Vuelva a instalar la bandeja de papel y pulse  para seguir imprimiendo. ■ Limpie el rodillo para la alimentación de papel (página 32).

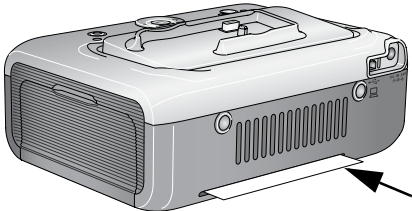Si...	Intente lo siguiente
Se arrastran varias hojas al imprimir una copia	1 Retire la bandeja de papel (página 7). 2 Retire el papel de la bandeja de papel. Airee el papel con cuidado para evitar que las hojas queden pegadas. 3 Vuelva a cargar la bandeja de papel. No cargue más arriba de la línea. 4 Vuelva a instalar la bandeja de papel y pulse  para seguir imprimiendo.
Hay un atasco de papel (es posible que las luces del papel o del cartucho parpadeen rápidamente)	IMPORTANTE: <i>utilice solamente kits de papel fotográfico y cartucho de color Kodak para la base de impresión. No utilice papel para inyección de tinta.</i> ■ Si la luz del papel parpadea rápidamente: 1 Retire la bandeja de papel (página 7). 2 Desenchufe el cable de alimentación de la base de impresión durante unos 5 segundos y vuelva a enchufarlo. Si el papel no se expulsa automáticamente, retírelo con cuidado. IMPORTANTE: <i>compruebe que el papel no esté atascado en la ranura ubicada en la parte posterior de la base de impresión:</i> 

Si...	Intente lo siguiente
Hay un atasco de papel (es posible que las luces del papel o del cartucho parpadeen rápidamente)	3 Retire el papel de la bandeja de papel. Airee el papel con cuidado para evitar que las hojas queden pegadas. 4 Vuelva a cargar la bandeja de papel. No cargue más arriba de la línea. 5 Vuelva a instalar la bandeja de papel y pulse  para seguir imprimiendo. ■ Si la luz del cartucho de color parpadea rápidamente, compruebe el cartucho: IMPORTANTE: <i>es posible que el cartucho de color se bloquee si hay un problema con el papel. No trate de retirar el cartucho sin antes solucionar el problema. Asegúrese de que la luz del papel esté apagada antes de retirar el cartucho (consulte la sección Luz del papel en Luces de estado de la base de impresión en la página 44).</i> Retire el cartucho de color, tense la cinta y vuelva a instalar el cartucho (página 4). Pulse  para seguir imprimiendo.

Si...	Intente lo siguiente
La impresión se detiene en medio del proceso (el papel no se alimenta y es posible que la luz del papel parpadee)	IMPORTANTE: <i>utilice solamente kits de papel fotográfico y cartucho de color Kodak para la base de impresión. No utilice papel para inyección de tinta.</i> ■ Compruebe el papel: 1 Retire la bandeja de papel (página 7). 2 Revise la ranura para papel en la parte posterior de la base de impresión. 3 Retire papel suelto en la base de impresión. Si hay un atasco de papel, consulte la página 36. 4 Revise el papel: asegúrese de que los bordes perforados no se hayan separado del papel. Vuelva a cargar la bandeja con papel nuevo si es necesario. 5 Airee el papel con cuidado para evitar que las hojas queden pegadas. 6 Vuelva a cargar la bandeja de papel. No cargue más arriba de la línea. 7 Vuelva a instalar la bandeja de papel y pulse  para seguir imprimiendo. ■ Limpie el rodillo para la alimentación de papel (página 32).
La impresión aparece borrosa	■ Es posible que hayan huellas dactilares en la parte brillante del papel. Tome el papel por los extremos o por los bordes perforados (página 5).
La impresión aparece manchada	■ Compruebe que el papel no esté sucio y utilice un paño seco y que no desprenda pelusa para limpiar. Si hay demasiada suciedad, limpie la bandeja de papel a fondo y cargue papel nuevo (página 6). Revise y limpie el rodillo para la alimentación de papel si es necesario (página 32). NOTA: al guardar el papel, retire la bandeja de papel y cierre la tapa de la bandeja para evitar que se acumule polvo y suciedad en el papel o dentro de la base de impresión (página 5).

Si...	Intente lo siguiente
La impresión se ve muy clara	IMPORTANTE: <i>utilice solamente kits de papel fotográfico y cartucho de color Kodak para la base de impresión. No utilice papel para inyección de tinta.</i> ■ Asegúrese de que haya cargado el papel con el logotipo de Kodak hacia abajo. Vuelva a cargar el papel si es necesario (página 6). ■ Vuelva a tomar la fotografía con el flash apagado. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener más información. ■ Ajuste la compensación de la exposición en la cámara y vuelva a tomar la fotografía. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener más información. ■ Edite la fotografía utilizando el software Kodak EasyShare en el ordenador. Consulte la Ayuda del software EasyShare para obtener más información.
La impresión es demasiado oscura o descolorida	■ Vuelva a tomar la fotografía con el flash encendido o manténgase dentro del alcance del flash de la cámara. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener más información. ■ Ajuste la compensación de la exposición en la cámara y vuelva a tomar la fotografía. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener más información. ■ Edite la fotografía utilizando el software Kodak EasyShare en el ordenador. Consulte la Ayuda del software EasyShare para obtener más información. ■ Asegúrese de que la base de impresión no reciba luz solar directa y que no esté funcionando en un lugar donde la temperatura sea muy elevada. ■ Compruebe que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas ni sucias (página 1).

Si...	Intente lo siguiente
Las fotografías aparecen cortadas	■ Cambie el ajuste calidad de la imagen (o resolución) en la cámara digital a 3:2. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener más información. ■ Ajuste las fotos cortadas utilizando el software Kodak EasyShare en el ordenador. ■ Si está imprimiendo desde una aplicación instalada en el ordenador, seleccione el tamaño de papel correcto en las opciones de impresión. NOTA: es posible que el recorte varíe dependiendo del tamaño de fotografía seleccionado (página 17).
No se imprime la fotografía seleccionada	■ El archivo de imagen puede estar dañado. Revise la fotografía en la cámara o en el ordenador y bórrala si es necesario. ■ Es posible que el formato del archivo de imagen no sea JPEG. La base de impresión sólo puede imprimir archivos JPEG en modo autónomo. Conéctela a un ordenador (página 24) y utilice el software EasyShare para imprimir imágenes con formato BMP y TIFF (página 27).
No ocurre nada al imprimir	■ Compruebe las conexiones eléctricas (página 3). ■ Retire la bandeja de papel, compruebe que el papel se ha cargado correctamente y vuelva a instalar la bandeja (página 7). ■ Si la luz del papel se enciende de color ámbar, cargue papel (página 6). ■ Asegúrese de que el cartucho de color esté instalado correctamente (página 4). Si la luz del cartucho de color está encendida, instale un nuevo cartucho.
No ocurre nada al imprimir (desde la cámara acoplada)	■ La cámara no está acoplada correctamente al conector. Vuelva a acoplar la cámara a la base de impresión (página 10). ■ Reestablezca la conexión: retire la cámara y vuelva a acoplarla a la base de impresión. ■ Asegúrese de que haya al menos una fotografía en la memoria interna o en la tarjeta de memoria de la cámara.

Si...	Intente lo siguiente
No ocurre nada al imprimir (desde un lector de tarjetas Kodak)	NOTA: la base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 es compatible con los lectores de tarjetas 8 en 1 y 6 en 1 de Kodak (se venden por separado). Es posible que otros lectores de tarjetas USB de Kodak sean compatibles con la base de impresión; sin embargo, los lectores de tarjetas de otros fabricantes no lo son. ■ Compruebe las conexiones USB desde el lector de tarjetas hasta la base de impresión (página 15). ■ Reestablezca la conexión: desconecte el cable USB y vuélvalo a conectar desde el lector de tarjetas hasta la base de impresión. ■ Asegúrese de que haya una tarjeta de memoria en la cámara y de que tenga por lo menos una fotografía.
No ocurre nada al imprimir (desde el dispositivo compatible con PictBridge)	■ Compruebe las conexiones USB desde el dispositivo compatible con PictBridge hasta la base de impresión (página 16). ■ Reestablezca la conexión: desconecte el cable USB y vuélvalo a conectar desde el dispositivo compatible con PictBridge hasta la base de impresión. ■ Asegúrese de que haya al menos una fotografía en la memoria interna o en la tarjeta de memoria del dispositivo compatible con PictBridge.

Si...	Intente lo siguiente
No ocurre nada al imprimir (desde el ordenador)	■ Compruebe las conexiones USB desde la base de impresión hasta el ordenador (página 24). ■ Es posible que el ordenador esté transfiriendo fotografías. Espere unos instantes e intente imprimir de nuevo. ■ Abra el menú de impresión del sistema. Asegúrese de que la opción de pausa de impresión y fuera de línea no se encuentren activadas. ■ Cierre las aplicaciones de software innecesarias. Desconecte el cable USB y vuélvalo a conectar desde la base de impresión hasta el ordenador (página 24). ■ Asegúrese de que el software EasyShare esté instalado (página 21). Instálelo si es necesario. Si elige la opción Personalizada, asegúrese de instalar el controlador de impresora. ■ Desinstale y vuelva a instalar el software Kodak EasyShare (página 21). ■ Asegúrese de que el ordenador cuente con los requisitos mínimos especificados para el sistema (página 21). Actualice el sistema si es necesario.
La impresión es lenta	NOTA: cuando se imprimen muchas copias, la impresión puede ser más lenta para evitar que el cabezal de impresión se sobrecaliente. ■ Asegúrese de que la base de impresión no reciba luz solar directa y que no esté funcionando en un lugar donde la temperatura sea muy elevada. ■ Compruebe que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas ni sucias (página 1). ■ Cierre las aplicaciones de software innecesarias. ■ Asegúrese de que el ordenador cuente con los requisitos mínimos especificados para el sistema (página 21). Actualice el sistema si es necesario.

Si...	Intente lo siguiente
No se puede retirar el cartucho de color (es posible que la luz del papel se encienda de color ámbar o parpadee)	IMPORTANTE: <i>es posible que el cartucho de color se bloquee si hay un problema con el papel. No trate de retirar el cartucho sin antes solucionar el problema. Asegúrese de que la luz del papel esté apagada antes de retirar el cartucho (consulte la sección Luz del papel en Luces de estado de la base de impresión en la página 44).</i> ■ Compruebe que la bandeja de papel no esté vacía o que el papel tenga los bordes perforados. Vuelva a cargar el papel si es necesario (página 6) e inténtelo de nuevo. ■ Asegúrese de que no haya un atasco de papel. Elimine el atasco si es necesario (página 36) e inténtelo de nuevo. ■ Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo. IMPORTANTE: <i>al volver a enchufar el cable de alimentación, es posible que el cartucho de color avance a la sección siguiente de color de la cinta, causando una diferencia entre las cantidades de papel y tinta (consulte la sección a continuación).</i>
El papel se termina antes que el cartucho de color (o viceversa)	■ La diferencia entre las cantidades de papel y tinta puede deberse a muchas situaciones, entre ellas: — Al descartar el papel debido a atascos u otros errores — Al avance gradual de la cinta del cartucho de color al tensar la cinta o al eliminar atascos — Al avance gradual de la cinta del cartucho de color al enchufar el cable de alimentación para desbloquear el cartucho color Es muy probable que esta diferencia vuelva a ocurrir a medida que continúe utilizando la base de impresión. Si desea sincronizar la cantidad de papel con la duración del cartucho, deseche el cartucho o papel sin utilizar cuando uno o el otro se termine.

Problemas de transferencia/comunicación


Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
No ocurre nada cuando intenta transferir fotografías al ordenador	■ Pulse el botón de transferencia, , de la base de impresión. ■ Compruebe las conexiones USB y de alimentación desde la base de impresión hasta el ordenador (página 24). ■ Si está transfiriendo fotografías desde una cámara acoplada, asegúrese de desconectar primero el lector de tarjetas USB opcional (página 25). ■ La cámara no está acoplada correctamente al conector. Vuelva a acoplar la cámara a la base de impresión (página 10). ■ Si está transfiriendo fotografías desde un lector de tarjetas Kodak compatible (página 26), retire la cámara acoplada. Compruebe las conexiones USB entre la base de impresión y el lector de tarjetas o el dispositivo. NOTA: la base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3 es compatible con los lectores de tarjetas 8 en 1 y 6 en 1 de Kodak (se venden por separado). Es posible que otros lectores de tarjetas USB de Kodak sean compatibles con la base de impresión; sin embargo, los lectores de tarjetas de otros fabricantes no lo son. ■ Cierre las aplicaciones de software innecesarias y minimice las demás ventanas. Siga los mensajes en la pantalla que pudieron estar escondidos tras otras ventanas. ■ Desconecte el cable USB y vuélvalo a conectar desde la base de impresión hasta el ordenador (página 24). ■ Asegúrese de que el software EasyShare esté instalado (página 21). Instálelo si es necesario. Si elige la opción Personalizada, asegúrese de instalar el controlador de impresora. ■ Desinstale y vuelva a instalar el software Kodak EasyShare (página 21). ■ Asegúrese de que el ordenador cuente con los requisitos mínimos especificados para el sistema (página 21). Actualice el sistema si es necesario.

Luces de estado de la base de impresión

Luz del cartucho de color		
Estado de la luz	Causa	Acción o solución
IMPORTANTE: <i>es posible que el cartucho de color se bloquee si hay un problema con el papel. No trate de retirar el cartucho sin antes solucionar el problema. Asegúrese de que la luz del papel esté apagada antes de retirar el cartucho de color (consulte la sección Luz del papel).</i>		
La luz está apagada	El cartucho de color está instalado correctamente y funciona de manera normal.	No es necesaria ninguna.
La luz parpadea de color ámbar	Parpadea lentamente (durante varios segundos): el cartucho de color está casi vacío.	No es necesaria ninguna.
	Parpadea rápidamente: se ha producido un atasco del cartucho de color.	Elimine el atasco (página 36) y pulse  .
La luz se enciende de color ámbar	El cartucho de color está vacío.	Instale un nuevo cartucho de color (página 4) y pulse  .
	El cartucho de color no está instalado o no está instalado correctamente.	Retire el cartucho de color y vuelva a instalarlo (página 4) y pulse  .

Luz del papel		
Estado de la luz	Causa	Acción o solución
IMPORTANTE: <i>es posible que el cartucho de color se bloquee si hay un problema con el papel. No trate de retirar el cartucho sin antes solucionar el problema. Asegúrese de que la luz del papel esté apagada antes de retirar el cartucho.</i>		
La luz está apagada	La bandeja de papel se ha instalado correctamente y tiene papel suficiente.	No es necesaria ninguna.
La luz parpadea de color ámbar	Se ha producido un atasco de papel.	Elimine el atasco (página 36) y pulse  .
	La impresión se detuvo en medio del proceso; es posible que el papel esté dañado o que haya perdido los bordes perforados (página 37).	Retire el papel suelto. Revise el papel cargado. Vuelva a cargar papel nuevo si es necesario y pulse  .
La luz se enciende de color ámbar	La bandeja de papel está vacía.	Cargue el papel (página 6) y pulse  .
	La bandeja de papel no está instalada o no está instalada correctamente.	Retire la bandeja de papel, compruebe que el papel se ha cargado correctamente y vuelva a instalar la bandeja (página 7). Pulse  para seguir imprimiendo.
	El papel no se alimenta; es posible que se hayan perdido los bordes perforados o que las hojas estén pegadas (página 34).	Revise el papel cargado. Vuelva a cargar papel nuevo si es necesario y pulse  .
	El rodillo de alimentación puede estar sucio.	Limpie el rodillo para la alimentación de papel (página 32).

Luces de carga de las pilas		
Estado de la luz	Causa	Acción o solución
Todas las luces están apagadas	Es posible que la cámara no esté correctamente acoplada al conector.	Vuelva a acoplar la cámara a la base de impresión (página 10).
	La cámara está encendida.	Apague la cámara.
	No se ha reconocido el tipo de pila instalada, o la cámara no es compatible para la carga.	Instale un paquete de pilas recargables Ni-MH Kodak EasyShare o una pila recargable de ion-litio Kodak EasyShare (página 8). Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener más información sobre otras opciones de carga.
Una luz verde encendida 	La cámara se ha acoplado a la base.	Ninguna; la base está comprobando el estado de carga de la pila.
Las luces verdes se encienden de a una   	La pila se está cargando. La carga ha finalizado cuando se encienden las tres luces.	Deje la cámara en la base para que la pila se siga cargando o mantenga la carga.
Una luz roja parpadeante 	La pila no está instalada correctamente.	Vuelva a instalar la pila.
	La pila o la clavija del conector está dañada.	Compruebe el daño.
	La cámara y la pila se han expuesto a temperaturas extremas.	Vuelva a poner la cámara y las pilas a temperatura ambiente.

Luces de carga de las pilas		
Estado de la luz	Causa	Acción o solución
Las luces verdes ese apagan de a una 	El ciclo de regeneración del paquete de pilas Ni-MH está en curso: descargando (las luces se apagan a medida que avanza el proceso de descarga).	Deje la cámara en la base para que siga el ciclo de regeneración (página 11).

Botón/luz de impresión		
Estado de la luz	Causa	Acción o solución
La luz se enciende de color verde	La base de impresión está lista para imprimir.	No es necesaria ninguna.
La luz parpadea de color verde	La base de impresión está imprimiendo.	

Botón/luz de impresión		
Estado de la luz	Causa	Acción o solución
La luz está apagada	No hay fotografías en la cámara o en la tarjeta.	No es necesaria ninguna. Para imprimir:
	La cámara no está acoplada o el lector de tarjetas Kodak compatible no está conectado.	1 Tome fotografías. 2 Acople la cámara o conecte un lector de tarjetas Kodak compatible (página 15). Si utiliza un lector de tarjetas, asegúrese de que se haya colocado una tarjeta de memoria.
	La cámara no está acoplada correctamente al conector.	Vuelva a acoplar la cámara a la base de impresión (página 10).
	La cámara o el lector de tarjetas está transfiriendo las fotografías al ordenador o ha establecido una conexión activa con el ordenador.	No es necesaria ninguna. Cuando la transferencia haya finalizado, pulse el botón de transferencia parpadeante,  .
	Hay un dispositivo compatible con PictBridge conectado.	No es necesaria ninguna. El botón de impresión está desactivado; se controla el comando de impresión desde el dispositivo compatible con PictBridge. Para imprimir desde otra fuente, desenchufe el dispositivo compatible con PictBridge.

Luces del tamaño de la foto		
Estado de la luz	Causa	Acción o solución
Una luz se enciende de color verde	El tamaño de la foto está disponible y seleccionado.	No es necesaria ninguna. Para cambiar el tamaño de la foto, pulse el botón de selección de tamaño varias veces.
Todas las luces están apagadas	No hay fotografías en la cámara, la tarjeta o el dispositivo compatible con PictBridge.	Para activar la opción del tamaño de la foto: 1 Tome fotografías.
	La cámara no está acoplada, no se ha conectado un lector de tarjetas Kodak compatible o un dispositivo compatible con PictBridge, o bien no se ha colocado una tarjeta de memoria.	2 Acople la cámara o conecte un lector de tarjetas Kodak compatible (página 15) o un dispositivo compatible con PictBridge (página 14). Si utiliza un lector de tarjetas, asegúrese de que se haya colocado una tarjeta de memoria.
	La cámara no está acoplada correctamente al conector.	Vuelva a acoplar la cámara a la base de impresión (página 10).
	La cámara o el lector de tarjetas está transfiriendo las fotografías al ordenador o ha establecido una conexión activa con el ordenador.	No es necesaria ninguna.

Botón/luz de transferencia		
Estado de la luz	Causa	Acción o solución
La luz se enciende de color verde	La base de impresión está lista para transferir fotografías.	No es necesaria ninguna.
La luz parpadea de color verde	Las fotografías se están transfiriendo al ordenador.	No es necesaria ninguna. Después de la transferencia de fotografías, la luz de transferencia continúa parpadeando de color verde hasta que se vuelva a pulsar el botón de transferencia o hasta que la conexión haya terminado.
La luz está apagada	No hay fotografías en la cámara o en la tarjeta de memoria.	No es necesaria ninguna. Para la transferencia:
	La cámara no se ha acoplado, el lector de tarjetas Kodak compatible no se ha conectado, o la tarjeta de memoria no se ha insertado.	1 Conecte la base de impresión al ordenador (página 24).
	La base de impresión no está conectada al ordenador.	2 Tome fotografías.
	La cámara no está acoplada correctamente al conector.	3 Acople la cámara o conecte un lector de tarjetas Kodak compatible (página 15). Si utiliza un lector de tarjetas, asegúrese de que se haya colocado una tarjeta de memoria.
	La base de impresión está imprimiendo en modo autónomo.	Vuelva a acoplar la cámara a la base de impresión (página 10).
	El ordenador está apagado.	El botón de transferencia está desactivado.
		Encienda el ordenador.

¿Todavía tiene problemas?

Visite www.kodak.com/go/support, consulte el [capítulo 8, Cómo obtener ayuda](#), o comuníquese con el fabricante de la cámara.

8

Cómo obtener ayuda

Enlaces Web útiles

Base de impresión	Ayuda para el producto (preguntas frecuentes, solución de problemas, etc.)	www.kodak.com/go/printerdocks
	Adquirir una gran variedad de accesorios para la cámara digital y la impresora	www.kodak.com/go/accessories
	Descargar los software, firmware y controladores más recientes para la base de impresión	www.kodak.com/go/printerdockdownloads
	Consultar los cursos en línea	www.kodak.com/go/howto
Software	Información sobre el software EasyShare	www.kodak.com/go/easysw (o haga clic en el botón Ayuda del software EasyShare)
	Ayuda para Windows y cómo trabajar con fotografías digitales	www.kodak.com/go/pcbasics

Otros	Asistencia para bases, cámaras, software, accesorios y otros productos Kodak	www.kodak.com/go/support
	Información sobre las bases de impresión Kodak EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
	Información sobre productos Kodak Inkjet	www.kodak.com/go/inkjet
	Optimización de la impresora para obtener colores más nítidos y reales	www.kodak.com/go/onetouch
	Registrar la base de impresión	www.kodak.com/go/register

Asistencia telefónica al cliente

Si tiene preguntas sobre el funcionamiento del software o de la base de impresión, póngase en contacto con un representante del departamento de asistencia al cliente. Antes de llamar, debe tener la cámara o la base para cámara conectada al ordenador, debe estar frente al ordenador y tener a mano la siguiente información:

- Modelo del ordenador y sistema operativo
- Tipo y velocidad de procesador (MHz)
- Cantidad de memoria (MB) y espacio disponible en el disco
- Números de serie de la cámara y la base de impresión
- Versión del software Kodak EasyShare
- Mensaje de error exacto

Alemania	069 5007 0035	Indonesia	001 803 631 0010
Australia	1800 147 701	Irlanda	01 407 3054
Austria	0179 567 357	Italia	02 696 33452
Bélgica	02 713 14 45	Japón	03 5540 9002
Brasil	0800 150000	Noruega	23 16 21 33
Canadá	1 800 465 6325	Nueva Zelanda	0800 440 786
China	800 820 6027	Países Bajos	020 346 9372
Corea	00798 631 0024	Portugal	021 415 4125
Dinamarca	3 848 71 30	Reino Unido	0870 243 0270
España	91 749 76 53	Singapur	800 6363 036
Estados Unidos	1 800 235 6325	Suecia	08 587 704 21
Filipinas/ Manila Metropolitana	1 800 1 888 9600 / 632 6369600	Suiza	01 838 53 51
Finlandia	0800 1 17056	Tailandia	001 800 631 0017
Francia	01 55 1740 77	Taiwán	0800 096 868
Grecia	00800 441 25605	Fuera de EE.UU.	585 726 7260
Hong Kong	800 901 514	Línea internacional no gratuita	+44 131 458 6714
India	91 22 617 5823	Fax internacional no gratuito	+44 131 458 6962

Visite: <http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

Especificaciones de la base de impresión

Para ver más especificaciones, visite www.kodak.com/go/printerdocs.

Especificaciones de la base de impresión	
Proceso de impresión	Transferencia de color térmica
Entorno de funcionamiento (para calidad de imagen óptima)	Temperatura: 10 a 35° C (50 a 95° F) Humedad: 10% a 86% de humedad relativa
Energía	Salida: 24 VCC Entrada: 100 a 120 VCA a 50/60 Hz, conexión por adaptador de CA (sólo EE.UU. y Canadá) 100 a 240 VCA a 50/60 Hz, conexión por adaptador de CA (todos los demás países) Consumo durante la impresión: 60 vatios máximo
Velocidad de impresión	Aproximadamente 90 segundos para las copias de 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.) NOTA: es posible que la primera copia tome unos 25 segundos más al imprimir desde la cámara. La velocidad de impresión depende del tamaño de la foto, el número de impresiones continuas y las condiciones ambientales.
Tamaño	Sin la bandeja de papel: 13,4 x 18,8 x 8,3 cm (5,28 x 7,4 x 3,27 pulg.)
	Con la bandeja de papel: 30,9 x 18,8 x 8,3 cm (12,17 x 7,4 x 3,27 pulg.)

Especificaciones de la base de impresión	
Peso	Sin bandeja de papel: 950 g (33,5 onzas)
	Con bandeja de papel: 1.090 g (38,4 onzas)
Tamaño de impresión	10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.)
Tamaño de papel con bordes perforados	10 cm x 18 cm (4 pulg. x 7,25 pulg.)
Resolución	300 puntos por pulgada, tono continuo

Instrucciones importantes sobre seguridad

Al utilizar este producto

- Lea y siga las instrucciones antes de utilizar cualquier producto Kodak. Siga siempre procedimientos de seguridad básicos.
- El uso de accesorios no recomendados por Kodak, como adaptadores de CA, puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.



PRECAUCIÓN:

No desmonte este producto; ninguna pieza en su interior puede ser reparada por el usuario. Solicite ayuda a técnicos calificados. No exponga el producto a líquidos, humedad o temperaturas extremas. Los adaptadores de CA y cargadores de pila Kodak no se han diseñado para utilizarse en exteriores. El uso de mandos, ajustes o procedimientos diferentes a los indicados en este documento podrían causar descargas eléctricas o peligros mecánicos y eléctricos.

Seguridad y manejo de las pilas



PRECAUCIÓN:

Al retirar las pilas, deje que se enfríen, ya que pueden estar calientes.

- Lea y siga las advertencias e instrucciones proporcionadas por el fabricante de la pila.
- Utilice sólo pilas aprobadas para este producto.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Evite que la pila entre en contacto con objetos de metal, como monedas. De lo contrario, es posible que la pila produzca un cortocircuito, descargue energía, se caliente o presente fugas.
- No desmonte, instale al revés ni exponga las pilas a líquidos, humedad, fuego o temperaturas extremas.
- Cambie ambas pilas al mismo tiempo. No utilice pilas nuevas y usadas a la vez. No utilice pilas recargables y no recargables juntas. No utilice pilas de litio, pilas Ni-MH y pilas Ni-Cd a la vez. No utilice pilas de diferente tipo, grado o marca al mismo tiempo. Si no sigue estas precauciones podría causar una fuga de líquido en la pila.
- Retire las pilas si guardará la cámara durante un período largo. En el caso de que se produzca una fuga de líquido en la pila mientras está instalada en la cámara, comuníquese con un representante del departamento de servicio al cliente de Kodak.
- En el caso de que el líquido entre en contacto con la piel, lave de inmediato la parte del cuerpo afectada y acuda al centro de atención médica más cercano. Para solicitar más información sobre aspectos relacionados con la salud, llame a un representante del departamento de servicio al cliente de Kodak.
- Deseche las pilas siguiendo las normas locales o nacionales que corresponda.
- Si los contactos de la pila tocan objetos metálicos, se podría producir un corto circuito o fuga en la pila, o bien la pila podría descargar energía o volverse caliente.
- No intente cargar pilas que no son recargables.

Visite www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml donde encontrará más información sobre las pilas.

Actualización del software y del firmware

Descargue las versiones más recientes del software incluido en el CD del software Kodak EasyShare y del firmware de la base de impresión (software que se ejecuta en la base de impresión). Visite www.kodak.com/go/printerdockdownloads.

Mantenimiento y cuidado

- No permita que ningún producto químico, como por ejemplo bronceadores, entre en contacto con la superficie pintada de la base de impresión.
- Si la base de impresión se expone a condiciones climáticas adversas, o si sospecha que le ha entrado agua, apáguela y retire la bandeja de papel y el cartucho de color. Deje que todos los componentes se sequen al aire durante 24 horas como mínimo antes de volver a utilizarla. Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con el departamento de asistencia al cliente (consulte la [página 52](#)).
- Conecte el trípode directamente a la cámara y no a la base para cámara o a la base de impresión.
- En algunos países existen contratos de servicio técnico. Póngase en contacto con un distribuidor de productos Kodak para obtener más información.
- La base de impresión y el adaptador de CA contienen una pequeña cantidad de plomo en los circuitos impresos. El desecho de este material debe estar sujeto a ciertas normativas por motivos medioambientales.

El desecho del cartucho de color no está sujeto a normativas ni a requisitos estatales o locales sobre vertederos, incineración o reciclaje.

Para obtener información sobre cómo desechar y reciclar el producto, póngase en contacto con las autoridades locales. En EE.UU., visite el sitio Web de Electronics Industry Alliance en www.eiae.org.

Garantía

Garantía limitada

Kodak garantiza que los accesorios y cámaras digitales Kodak (sin incluir las pilas) funcionarán correctamente y no presentarán defectos en sus materiales y fabricación durante un año a contar de la fecha de compra del producto.

Guarde el recibo de compra original del producto. Deberá presentar una prueba de compra fechada en el momento de solicitar cualquier reparación durante el período cubierto por la garantía.

Cobertura de la Garantía limitada

La presente garantía será efectiva sólo dentro del área geográfica donde se adquirió el accesorio o la cámara digital kodak.

Será responsabilidad de Kodak REPARAR o REEMPLAZAR el accesorio o la cámara digital Kodak en caso de que no funcione correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las condiciones y/o limitaciones estipuladas en la presente. El servicio de reparación incluirá la mano de obra y cualesquier ajustes y/o repuestos. La reparación o reemplazo será el único recurso del usuario en virtud de la presente garantía.

Si durante la reparación se utilizan repuestos, estos últimos pueden corresponder a piezas reacondicionadas o que incluyan materiales reacondicionados. En caso de que fuera necesario reemplazar todo el producto, se lo podría reemplazar por uno reacondicionado.

Limitaciones

No se aceptarán reemplazos ni reparaciones cubiertas bajo el período de garantía sin la correspondiente prueba de compra fechada, como ser una copia del comprobante de venta original del accesorio o cámara digital Kodak. (Guarde siempre el recibo original.)

La presente garantía no tendrá validez para pilas utilizadas en cámaras digitales o accesorios. Esta garantía no cubre circunstancias que escapen al control de Kodak, como tampoco problemas originados por no seguir las instrucciones indicadas en las Guías del usuario de los accesorios y cámaras digitales Kodak.

La presente garantía no tendrá validez cuando el problema se deba a daños causados durante el envío, a accidentes, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, uso indebido, abuso, uso con accesorios no compatibles, el no seguimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y embalaje de Kodak, la no utilización de artículos suministrados por Kodak (como adaptadores y cables), o bien en el caso de quejas presentadas con posterioridad a la fecha cubierta por esta garantía.

Por la presente, Kodak no garantiza de ninguna otra forma este producto, sea de manera expresa o implícita. En el caso de que la exclusión para garantías implícitas no tenga validez de conformidad con las leyes vigentes, la duración de dicha garantía será de un (1) año a partir de la fecha de compra del producto.

La opción de sustitución del producto constituye la única obligación por parte de Kodak. Kodak no será responsable ante daños indirectos, emergentes ni secundarios producto de la venta, compra o utilización del producto, independientemente de la causa de éstos. Por la presente, Kodak renuncia y excluye de la presente cualesquier responsabilidades por daños indirectos, emergentes y secundarios, independientemente de la causa de éstos o por incumplimiento de cualesquier garantías escritas o implícitas, incluidas, entre otras, pérdidas de utilidades, costos por tiempo de inactividad, pérdida respecto de la utilización del equipo, costos por el reemplazo del equipo, instalaciones o servicios, o bien quejas por parte de clientes por dichos daños producto de la compra, utilización o malfuncionamiento del producto.

Derechos del usuario

En algunos estados o jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de garantías ante daños indirectos o emergente. En tales casos, la limitación o exclusión anteriores no regirán. En algunos estados o jurisdicciones no se permiten limitaciones respecto del plazo de cobertura de garantías implícitas. En tales casos, la limitación anterior no regirá.

La presente garantía le otorga al usuario derechos específicos además de los que ya le confiere la ley, los cuales pueden variar de un estado o jurisdicción a otro.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Los términos y condiciones de la presente garantía no serán iguales para países aparte de los Estados Unidos y Canadá. A menos que al usuario se le otorgue por escrito una garantía específica de Kodak por parte de una empresa o filial de Kodak, la empresa sólo será responsable por garantías o responsabilidades mínimas exigidas por ley, aunque el defecto, daño o pérdida se deba a negligencia u otros.

Información sobre normativas

Conformidad con la normativa de la FCC (Federal Communications Commission) y asesoramiento



Base de impresión Kodak EasyShare de la serie 3

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario corregir la interferencia realizando una o varias de las siguientes acciones: 1) cambie la orientación o ubicación de la antena receptora, 2) aumente la separación entre el equipo y el receptor, 3) conecte el equipo a una fuente de alimentación que esté en un circuito distinto a aquél donde está conectado el receptor, 4) consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener más sugerencias.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable de la compatibilidad puede anular el derecho del usuario a utilizar el equipo. Para asegurar la conformidad con las normas de la FCC se deben utilizar los cables de interfaz blindados que se suministran con el producto, así como los componentes o accesorios adicionales especificados para la instalación del producto.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

Conformidad con la Clase B del DOC—Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Clase B del VCCI para ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境でを使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Traducción:

Este es un producto de Clase B según el estándar del consejo de control voluntario para interferencias de equipos informáticos (VCCI). Si este producto se utiliza cerca de un receptor de radio o televisor en un entorno doméstico, puede ocasionar interferencias de radio. Instale y utilice este equipo de acuerdo con el manual de instrucciones.

Índice

A

- aberturas de ventilación, ii
- accesorios y consumibles, adquirir, 51
- acoplar y cargar la cámara, 10
- actualizar software y firmware, 51, 57
- alimentación
 - cable y adaptador de CA, 3
 - conectar, 3
 - conector (entrada de CC), ii, 3
- asistencia al cliente, 52
- asistencia telefónica, 52
- asistencia, técnica, 52
- ayuda
 - enlaces Web, 51
 - software, 51
 - solución de problemas, 34

B

- bandeja de papel
 - instalar, quitar, 7
 - tapa, i
- botón
 - control izquierda/derecha, i
 - impresión, i
 - regeneración, i
 - tamaño de la foto, i
 - transferencia, i
- botón/luz de impresión, i, 47
- botón/luz de transferencia, i, 50

C

- cable
 - cable y adaptador de CA, 3
 - USB, 16, 24, 26
- cable y adaptador de CA
 - conectar, 3
- cámara
 - acoplar y cargar, 10
 - conector, i
 - configurar la calidad de la imagen, 12
 - imprimir, 14
 - pila, insertar, 8
 - preparar para usar con la base de impresión, 8
 - seleccionar fotografías para imprimir, 13
 - transferir fotografías, 25
- cancelar la impresión, 20, 30
- cargar
 - pila de la cámara, 10
- cartucho de color
 - instalar, retirar, 4
 - luz, i, 44
 - manipular, almacenar, 3
 - tapa, ii, 4
- color, corrección automática, 29
- conectar
 - alimentación, 3
 - dispositivo compatible con PictBridge, 16
 - lector de tarjetas Kodak, 15, 26

conector

alimentación (entrada de CC), ii, 3
cámara, i

USB (al ordenador), ii, 24

USB (desde el

dispositivo), i, 15, 16, 26

configurar la calidad en la cámara, 12

conformidad canadiense, 62

conformidad con la normativa de la

FCC, 61

conformidad con VCCI, 62

consumibles y accesorios, adquirir, 51

control izquierda/derecha, i

controlador de impresora

actualizar, 51, 57

instalar, 21

copias, seleccionar cantidad, 13, 14, 17

cuidado y mantenimiento

general, 31

manipular, almacenar cartucho, 3

manipular, almacenar papel, 5

rodillo para la alimentación de

papel, 32

sugerencias, 57

viajar con la base de impresión, 33

cumplimiento con la normativa

japonesa, 62

D

desechar y reciclar

base de impresión, 57

pilas, 55

desinstalar el software, 23

diseño. *Vea tamaño de la foto*

dispositivo compatible con PictBridge,

imprimir, 16

E

entrada de CC, conector de

alimentación, ii, 3

especificaciones, 54

F

firmware, actualizar, 51, 57

fotografías

configurar la calidad, 12

corrección de color automática, 29

imprimir desde un dispositivo

compatible con PictBridge, 16

imprimir desde un lector de tarjetas

Kodak, 15

imprimir fotografías duplicadas en la

misma hoja, 19

imprimir fotos distintas en la misma

hoja, 18

imprimir seleccionadas, 16

revisar en la cámara, 14, 19

seleccionar la cantidad de

copias, 13, 14, 17

seleccionar para la impresión

automática, 13

transferir desde la cámara, 25

transferir desde un lector de tarjetas

Kodak, 26

G

garantía, 58

I

- impresión
 - cancelar, 20, 30
- imprimir
 - con el software Kodak EasyShare, 27
 - desde aplicaciones, 28
 - desde la cámara acoplada, 14
 - desde un dispositivo compatible con PictBridge, 16
 - desde un lector de tarjetas Kodak, 15
 - desde un ordenador, 27
 - fotografías seleccionadas desde el ordenador, 28
 - orden de impresión, 16
 - problemas, 34
 - seleccionar fotografías, 13
- información sobre normativas
 - conformidad con la normativa de la FCC, 61
 - cumplimiento con la normativa canadiense, 62
 - cumplimiento con VCCI, 62
- instalar
 - cargar papel, 6
 - cartucho de color, 4
 - pieza de enganche específica para cámara, 2
 - pila, 8
 - software, 21
 - ubicación de la base de impresión, 1

L

- lector de tarjetas Kodak
 - imprimir, 15
 - transferir fotografías, 26
- luces
 - cargar pila, i, 11, 46
 - cartucho de color, i, 44
 - estado, 44
 - imprimir, i, 47, 50
 - papel, i, 45
 - tamaño de la foto, i, 49
 - transferencia, i

M

- Macintosh
 - desinstalar el software, 23
 - instalar el software, 21
 - requisitos del sistema, 21
- mantenimiento
 - general, 31
 - manipular, almacenar cartucho, 3
 - manipular, almacenar papel, 5
 - rodillo para la alimentación de papel, 32
 - sugerencias, 57

O

- orden de impresión
 - crear en la cámara (selección de fotografías), 12
 - imprimir, 16
 - saltar, 16

ordenador
 conectar base de impresión, 24
 desinstalar el software, 23
 imprimir, 27
 instalar el software, 21
 requisitos del sistema, 21
 transferir fotografías, 25, 26

P

papel
 cargar, 6
 eliminar bordes perforados, 20
 luz, i, 45
 manipular, almacenar, 5, 20
 ranura, ii
 rodillo de alimentación, limpiar, 32
pieza de enganche, específica para
 cámara, 2

Pila

 aumentar la duración, 9, 11
 cargar, 10
 insertar, 8
 luces de carga, i, 10, 11, 46
 regenerar paquete de pilas
 Ni-MH, 11
 seguridad y manejo, 55
 tipos, 8

R

 ranura, vía del papel, ii
 recargar. *Vea* cargar
 reciclar y desechar
 base de impresión, 57
 pilas, 55

regenerar
 botón, i, 11
 paquete de pilas recargables
 Ni-MH, 11
requisitos del sistema, ordenador, 21
revisar fotografías en la cámara, 14, 19

S

seguridad, 55
seleccionar fotografías para
 imprimirlas, 13
servicio y soporte, 52
sistema de impresión ImageLink, 10
sistema, requisitos, 21
sitios Web de Kodak, 51
software
 actualizar, 51, 57
 ayuda, 51
 desinstalar, 23
 imprimir desde aplicaciones, 28
 instalar, 21
 Kodak EasyShare, imprimir, 27
 requisitos del sistema, 21
software Kodak EasyShare
 ayuda, 51
 desinstalar, 23
 imprimir, 27
 instalar, 21
solución de problemas
 luces de estado, 44
 problemas de impresión, 34
 transferir fotografías, 43

T

- tamaño de la foto
 - botón, i
 - cambiar del predeterminado, 17
 - imprimir diferentes
 - tamaños/diseños, 17
 - imprimir fotografías duplicadas en la misma hoja, 19
 - imprimir fotos distintas en la misma hoja, 18
 - luces, i, 49
 - y cantidad de copias, 17
- tapa
 - bandeja de papel, i, 7
 - cartucho, ii, 4
- transferir fotografías
 - desde la cámara al ordenador, 25
 - desde un lector de tarjetas
 - Kodak, 26
 - problemas, 43

U

- URL, sitios Web de Kodak, 51
- USB
 - cable, 15, 16, 24, 26
 - conector (al ordenador), ii, 24
 - conector (desde el dispositivo), i, 16, 26

V

- varias copias. *Vea* tamaño de la foto
- ventilación, aberturas, ii
- viajar con la base de impresión, 33

W

- Windows
 - desinstalar el software, 23
 - instalar el software, 21
 - requisitos del sistema, 21